


レーザー切り文字 取付方法

①取付位置に型枠を貼る

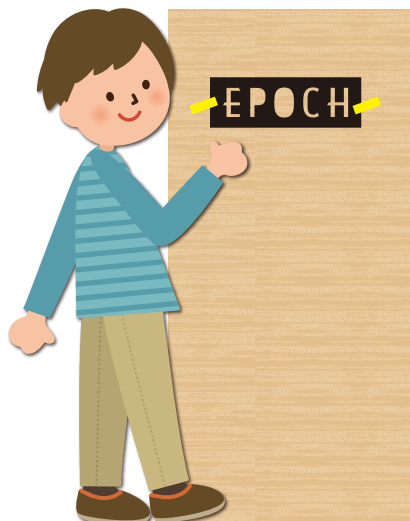

②型枠に沿って印をつける



③切り文字の裏と設置面にボンドを塗り 印に沿って切り文字を貼りつける



当社ではコニシのボンド G17 を推奨しています。
ボンド付属の説明書をよく読み接着して下さい。