


装飾切り文字 取付方法

(ボルト出しの場合)


①取付位置に作図用紙を貼る



②印に沿って穴を開ける

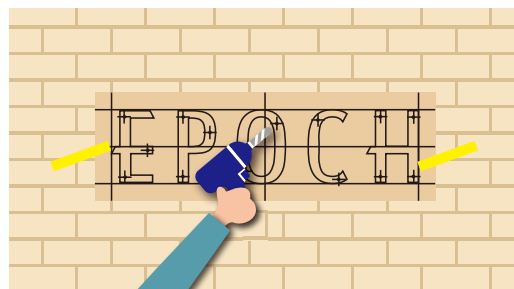

③ボルト部にコンクリートボンド
(接着剤) を塗る

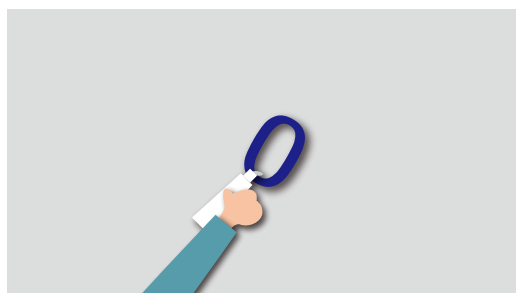

④作図用紙を剥がし
穴に沿って切り文字を嵌める



当社ではコニシのボンド K120 を推奨しています。
ボンド付属の説明書をよく読み接着して下さい。

